


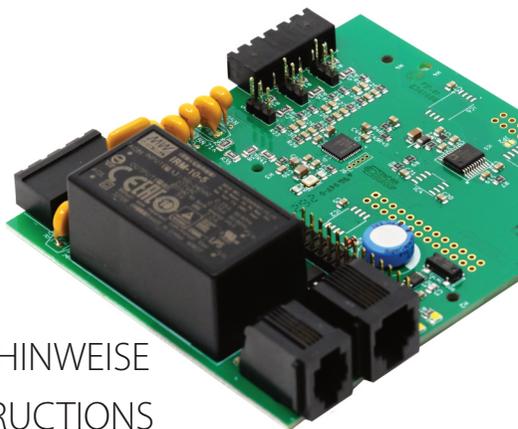

SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS



www.enerserve.eu

Installation nur durch den Fachmann!

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen:

- entsprechend qualifiziert sein
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen
- Die Installationsinformationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt
- Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren! Ein Elektroschock kann tödlich sein!
- Die Platine darf nicht ohne Gehäuse verwendet werden.

Installation only by the specialist!

All persons involved in the commissioning, maintenance and maintenance of the device must:

- be appropriately qualified
- have knowledge of the handling of electrical installations
- Read and understand this manual completely
- The installation information in this manual is only for qualified persons
- Professional staff
- Never try to repair the unit yourself! An electric shock can be deadly!
- Its not allowed to use the board without housing

SmartPi 3.0

INFORMATIONEN / SICHERHEITSHINWEISE INFORMATION / SAFETY INSTRUCTIONS

Vielen Dank für das Interesse an unserem Produkt. Ihre Anregungen und Wünsche fließen ständig in die Weiterentwicklung des Produktes mit ein. Wir haben uns daher entschlossen, die Anleitung nur noch online in digitaler Form anzubieten. Sie finden die Anleitung unter:

<https://www.enerserve.eu/service/smartpi.html>

oder unter dem nebenstehenden QR-Code

Zusätzlich gibt es ein Forum für Fragen, Anregungen und Wünsche. Sie finden es unter: **<https://forum.enerserve.eu>**

Die Software des SmartPi ist Open Source und auf Github gehostet:

<https://github.com/nDenerserve/SmartPi>.

Thank you very much for your interest in our product. Your suggestions and wishes are constantly incorporated into the further development of the product. We have therefore decided to offer the manual only online in adigital form.

You can find the manual at our website:

<https://www.enerserve.eu/service/smartpi.html>

or under the QR-Code.


Additionally there is a forum for questions, suggestions and wishes.

You can find it at: **<https://forum.enerserve.eu>**

The SmartPi software is open source and hosted on Github:

<https://github.com/nDenerserve/SmartPi>.



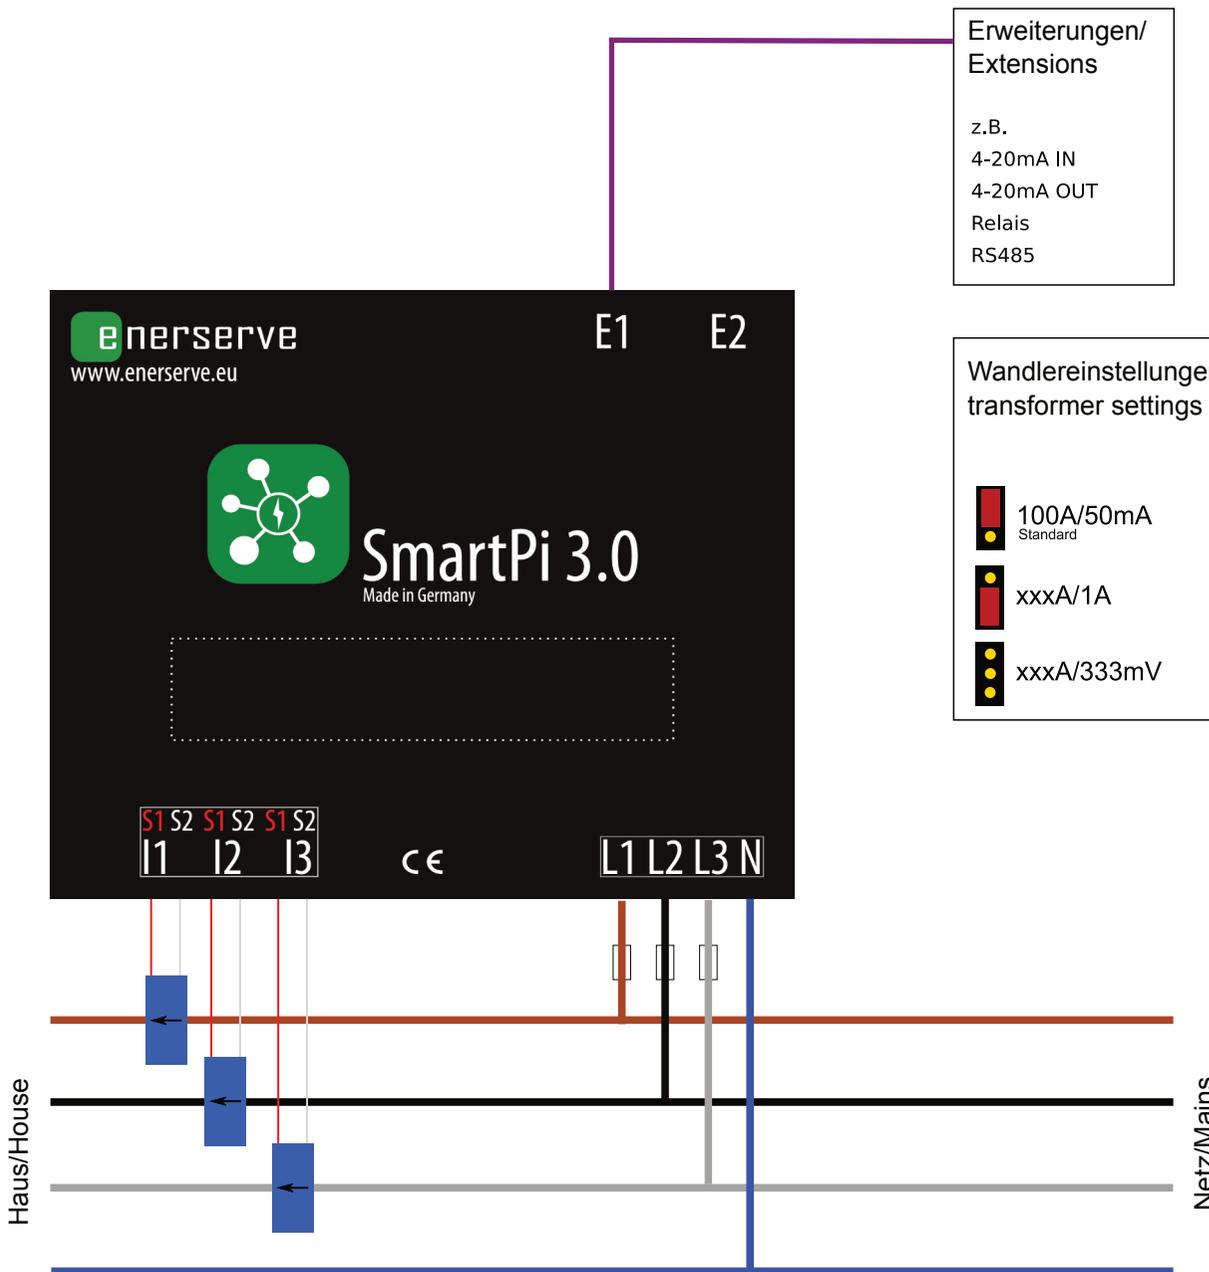

**Erweiterungen/
Extensions**

z.B.
4-20mA IN
4-20mA OUT
Relais
RS485

**Wandlereinstellungen/
transformer settings**



Um die Jumper zur Wandlereinstellung zu ändern, müssen Sie nur die Frontplatte entfernen. Öffnen Sie nicht das Gehäuse.

To change the transducer setting jumpers, you only need to remove the front panel. Do not open the housing.

-  100A/50mA
Standard
-  xxxA/1A
-  xxxA/333mV

www.enerserve.eu

